

# Voertuigdocumenten

Kenteken: 23-WV-KZ

Wagennummer: 28

Aanhanger



Dit document bevat de onderdelen die je nodig hebt tijdens je opleiding en examen.

## Inhoudsopgave

<b>Kentekenbewijs</b>	3
<b>Laaddocument</b>	4
<b>Gewichten aanhanger</b>	5
<b>Afkoppelen &amp; aankoppelen</b>	6

## Kentekenbewijs



## Laaddocument



## Weegbon

Ordernummer: IHV017572  
Ritnummer: HV025943  
Datum: 01-06-2023

---

**KRAS HOEK VAN HOLLAND (IC Verwerker)**  
Noordergors 50  
3161 ZE HOEK VAN HOLLAND  
The Netherlands  
+31 174 242 788  
info@kras-recycling.com

---

Bonnummer : WBH44508  
Bewerking : Inkomend

### Weeggegevens

Kenteken : 66 BBZ 6  
Vervoerder : Contant  
Sealnummer :  
Relatie : Contant  
-  
-  
The Netherlands  
N/a  
N/a

Artikel : Weging

---

Vol gewicht	:	5,301 ton	01-06-2023	13:23
Leeg gewicht	:	0,001 ton		
Bruto gewicht	:	5,300 ton		
Netto emballage	:	0,000 ton		
Netto gewicht	:	5,300 ton		


### Containergegevens

*Don opleidingen*

Containernummer	Nett weight	Packaging	Tare	Verified Gross Mass
-----------------	-------------	-----------	------	---------------------

## Gewichten aanhanger

Wat is het maximale?

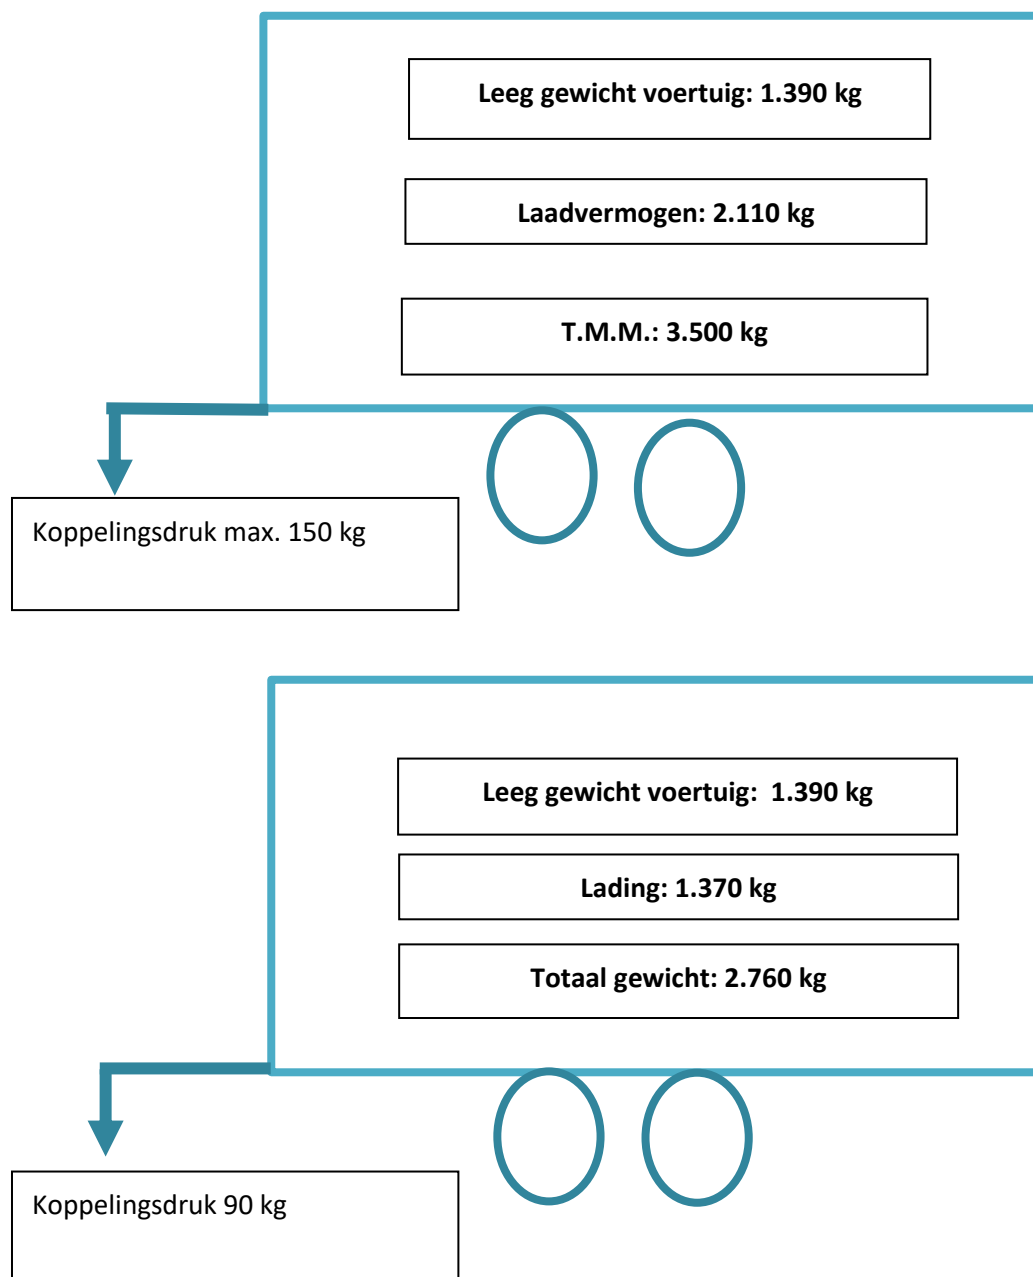

## Afkoppelen & aankoppelen

Algemeen:

- Handschoenen gebruiken
- Verlichting uit
- Motor uit

Afkoppelen:

- Auto op juiste plaats zeten en zorgen dat er geen spanning op de vangmuil/sleepoog staat
- Steunpoten naar beneden
- Handrem erop / keggen neerleggen
- Lucht slang en stekkers los
- Vangmuil open zetten
- Auto 2 meter naar voren rijden
- Stootbalk naar beneden zetten en vergrendelen
- Luchtvering terug in rijstand zetten

Aankoppelen:

- Stootbalk omhoog en vangmuil open zetten
- Auto recht voor de aanhangwagen plaatsen
- Achteruit rijden tot 50 cm voor de vangmuil / sleepoog
- Hoogte controleren en aanpassen
- Controle: sleepoog recht voor de vangmuil plaatsen
- Inklikken en controleren of de vangmuil geborgd is (rode pin naar binnen)
- Voertuig controleren door er omheen te lopen
- Steunpoten omhoog
- Handrem eraf / keggen weghalen
- Lucht slangen (Geel: commando – rood retour) + stekkers aansluiten
- Luchtvering terug in rijstand zetten
- Verlichting controleren
- Remtest